


krok č. 1

Boční strany
zacvakněte do
hlavní části.



krok č. 2

Protáhněte
plst' a vložte
obě do drážky.

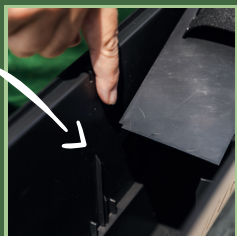

krok č. 3

Vložte
dlouhou plst'
na dno.



krok č. 4

Vložte
plovák do
drážky.



Zkontrolujte
podle
ukazatele
hladiny vody.

Poté vložte
oddělovací
část.



krok č. 5

Střed
zahákněte
a zacvakněte.



krok č. 6

Zahákněte
a zacvakněte
nádržku.



krok č. 7

Zacvakněte do každého rohu
díl 8, abyste mohli truhlíky
stavět na sebe.



krok č. 8

Osázejte,
čím
chcete.



krok č. 9

Nalévejte vodu do vrchního
truhlíku, až se naplní spodní.



krok č. 10

Při montáži na stěnu přivrtajte každý truhlík.
Pokud zvolíte umístění na zem, připevněte každý třetí truhlík.